


AL 725

AUTOMATIC
CHRONOGRAPH
CALIBER
WITH DATE

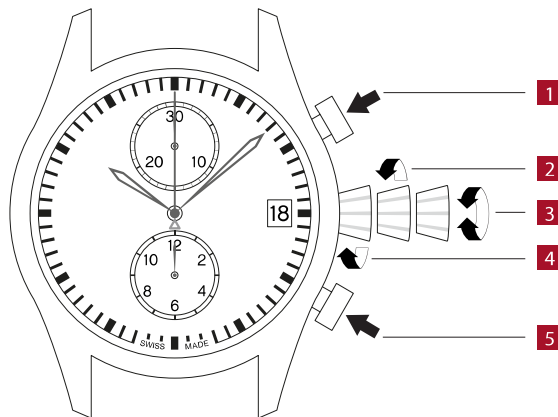

- 1** . Chrono: start / stop
. Chrono : start / stop
. Chrono: arranque / parada
. Chrono: start / stop
. Chrono: start / stop
. クロノグラフ: スタート/ストップボタン
. Хронограф : ctapt / ctotn
. 計時 : 開始 / 停止
. 크로노 start / stop 기능

- 2** . Change of the date
. Ajustement rapide de la date
. Einstellung des Datums
. Cambio de la fecha
. Acerto rápido da data
. Aggiustamento della data
. 日付合わせ
. Установка текущего времени
. 日期調校
. 날짜 변경

- 3** . Change of time
. Ajustement de l'heure
. Einstellung der Zeit
. Ajuste de la hora
. Acerto da hora
. Aggiustamento dell'ora
. 時刻合わせ
. Установка даты
. 時間調校
. 시각 변경

- 4** . Wind up
. Remonter
. Aufziehen
. Terminer
. Cuarda
. Carica
. 巻き上げ
. Положение для завода механизма
. 上鍊
. 태엽 감기

- 5** . Chrono: zero repositioning of hands
. Chrono : remise à zéro
. Chrono: Nullstellung der Zeiger
. Crono: reposicionamiento de las manecillas
. Chrono: retorno a zero
. Chrono: messa a zero
. クロノグラフ:ゼロリセットボタン
. Хронограф : обнуление значений стрелок
. 計時 : 把計時針按回到`0`位置
. 크로노: 초침을 0으로 재위치 하는 기능